


## Подключение к блоку БПР2-BF усилителей УМ1

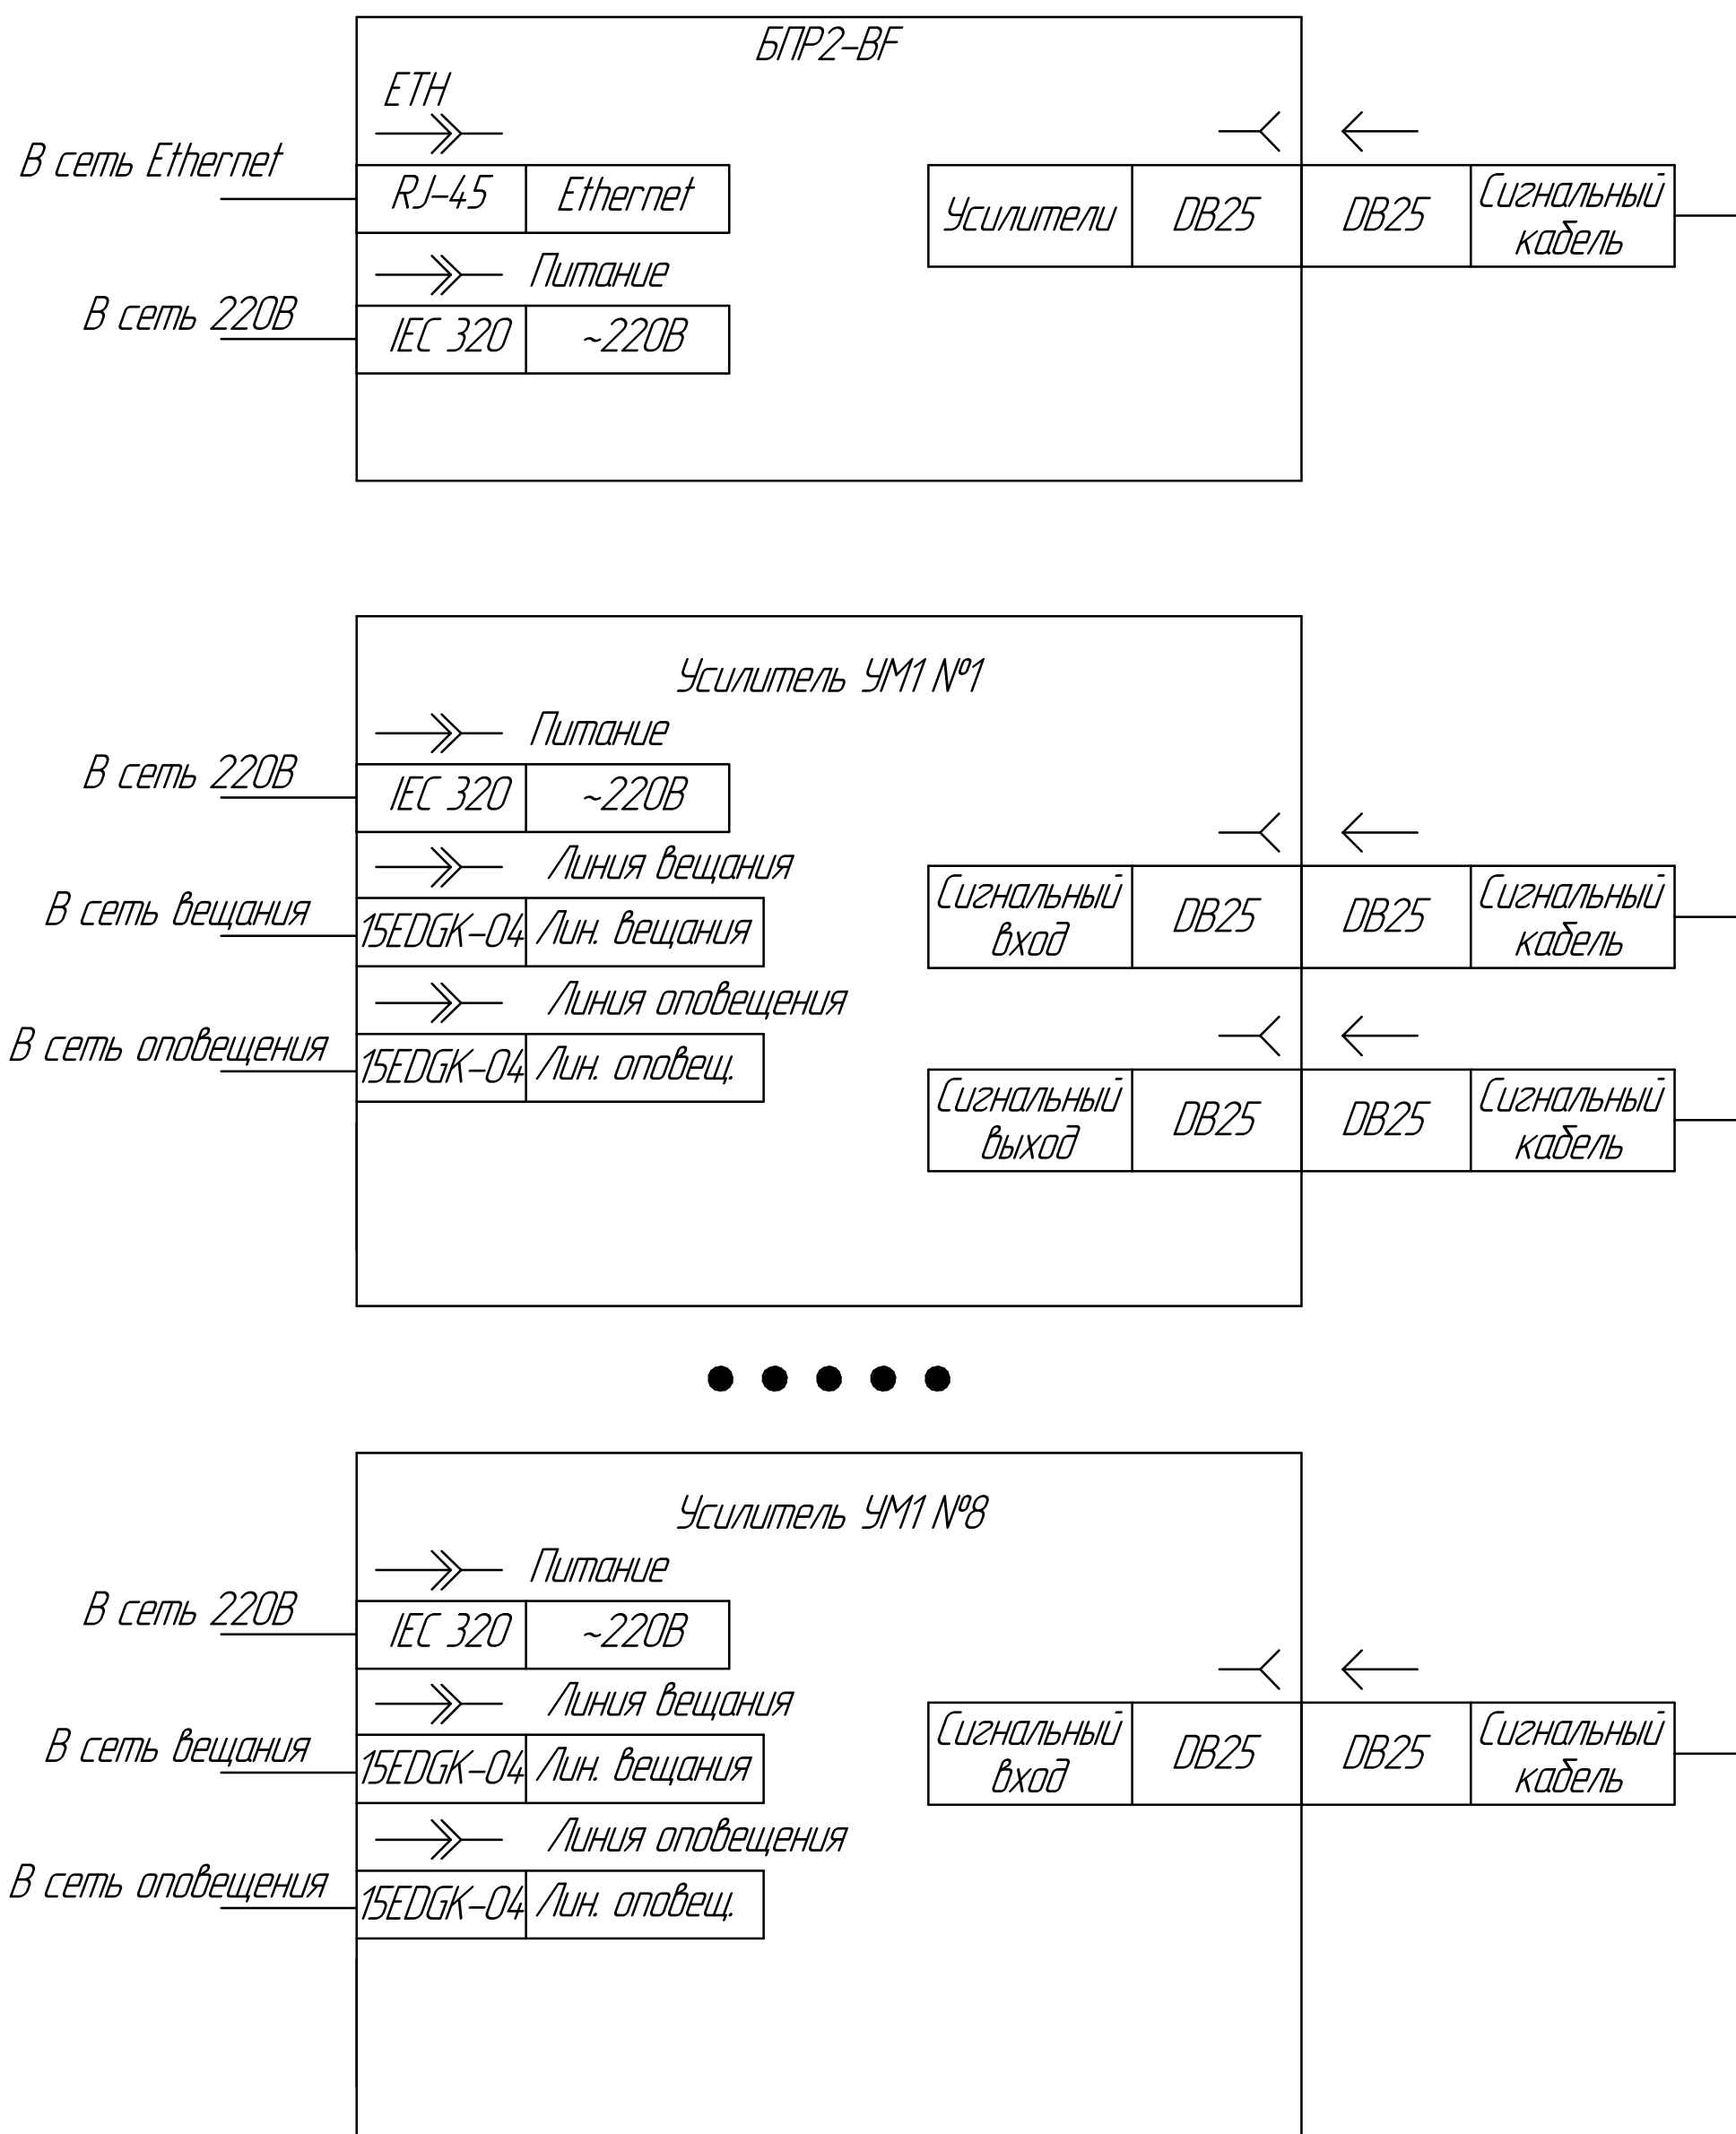

Сигнальный кабель и кабель питания 220В входят в комплект поставки усилителя.

Не допускается объединение линий вещания и линий оповещения разных УМ

При совместном использовании в составе радиоузла модулей дополнительного усилителя УМ3 и усилителей УМ1, модули УМ3 рекомендуется подключать на шлейфе ближе к блоку БПР2

При монтаже необходимо установить переключатели адреса на каждом усилителе в соответствии с его номером на шлейфе согласно документации на усилитель.